まぜて・こねて・ぷにっとおせわ

ぷにるんず ぷにぷらす

TAKARA TOMY

対象年齢 6才以上

取り扱い説明書

タカラトミーの情報は
www.takaratomy.co.jp

© TOMY／ぷにるんずぷにじぇくと・テレビ大阪

保護者の方と一緒にお読みください。

この度は、タカラトミー「ぷにるんず　ぷにぷらす」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）
REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真、イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。
※本体色に関わらず、ソフト内容は共通です。

くちにいれない

⚠ 警　告（ けいこく ）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ ちゅうい ）

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●本製品は単4形アルカリ乾電池(3本)を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+ー（プラスマイナス）を正しくセットしてください。・長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上のお願い〉○梱包材は開封後すぐに捨ててください。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○落としたり、ぶつけたりしないでください。○本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○長期間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。○ぷにぷにボタンは爪で引っかいたり、無理に引っ張ることはおやめください。○本体に異物を入れたり、極端に多湿・ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。

液晶ディスプレー	1.44インチ　TFT　LCD
解像度	液晶画面 128x128
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約6時間 ※使用状況によって異なります。

セット内容

・本体 …1　・取り扱い説明書（本書）…1

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。

⚠ セット内容以外は入っていません。

1. 各部の名称

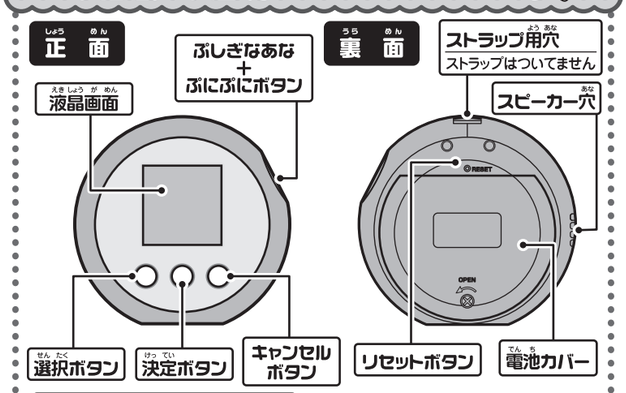

パワーオン・パワーオフ

ぷにぷにボタンをぷにぷに押すか、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオンになるよ。
パワーオンの状態で、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオフになるよ。
約1分間、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押してね。
※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

2. あそぶ前の準備

● 電池の入れ方

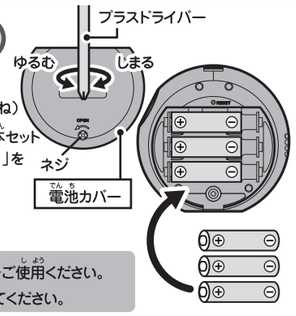

1 本体裏面の電池カバーを開けてね。（プラスドライバーでネジをゆるめてね）
2 単4形アルカリ乾電池（別売り）を3本セットするよ。「プラス（+）」「マイナス（ー）」をよく確認して正しくセットしてね。
3 電池カバーを元に戻して、しっかりネジをしめてね。

⚠
・電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
・電池交換は保護者の方が行ってください。

●電池交換のタイミング

電池残量が少なくなると、右の画面が表示されます。
そのときは3本すべて新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。
※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えたら、リセットボタンを押してね。

3. 初期設定

● ひづけせってい

❶ まず「年」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。
❷「月」の設定、「日」の設定も ❶ と同じように設定してね。

● じかんせってい

❶ まず「時」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の時間に合わせて決定ボタンを押そう。
❷「分」の設定も ❶ と同じように設定してね。

※ひとつ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

4. 基本のあそびかた

ぷにぷにボタンでぷにぷに！

お部屋画面でぷにぷにボタンをたくさん押して、ぷにるんずをぷにぷにしてね。
ぷにるんずが、ごきげんになるよ！

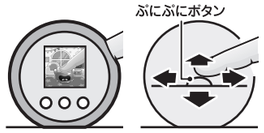

ぷにぷにボタンは前後左右に押せるよ。
ぷにぷにボタンを下に長押ししてはなすと、ぷにるんずがジャンプするよ。
下に長押ししながら左右に動かしてはなすと、動かした方向にジャンプするよ。

⚠ ぷにぷにボタンは爪で引っかいたり強く引っ張ったりせず、**指の腹で優しくぷにぷにしてね！**
（柔らかい素材なので表面に傷がつく場合があります。予めご了承ください。）

こまめに遊んであげよう！

ぷにぷにしないで放っておいたり、おなかを空かせたりすると、ぷにるんずの元気がなくなるよ。
ぷにぷにすることで、回復するよ！
ごはんをあげたり、おせわをしてごきげんになると元気に飛び跳ねるよ。

ぷにるんずを放っておくと、元気がなくなって、溶けちゃうことも…!? 溶けていると一部のおせわメニューが選択できないので、ぷにぷにして戻してあげよう！

ぷにのもとが出現したら…

一定時間経過すると、お部屋に「ぷにのもと」が出現するよ！
ぷにるんずをジャンプさせて、ぷにのもとを手に入れてね！

ぷにっとチェック！
「ぷにのもと」はごはんをつくったり、きがえアイテムをつくったり、ぷにるんずが成長するときに、使うものだよ！
「あかぷに」「あおぷに」「きぷに」の3種類があるよ！

⚠
・矢印マーク が出たらぷにぷにボタンを操作してね。
・ぷしぎなあなに指を入れたままだと、選択ボタン・決定ボタン・キャンセルボタンでの操作ができないことがあります。
その場合は、一度指を抜いて下さい。

5. ぷにるんずのお部屋

● おせわメニュー

メイン画面で決定ボタンを押すとおせわメニューが表示されるよ。選択ボタンで遊びたいモードを選んで、決定ボタンを押してね。

〈メイン画面〉

① ごはん
キッチンでつくった、ごはんをあげるよ。

② キッチン
ぷにるんずのごはんをつくるよ。

③ おそうじ
お部屋のホコリを、キレイにするよ。

④ おふろ
ぷにるんずをキレイにするよ。

⑤ トイレ
ぷにるんずのうんちを洗い流すよ。

⑥ アイテム
ぷにるんずにきがえアイテムをつけたり、お部屋のもようがえができるよ。

⑦ ほんだな
育てたぷにるんずや、ぷにるんずにもらった「ぷにみやげ」を確認できるよ。

⑧ おでかけ
マーケットや遊び場におでかけするよ。

⑨ なかよしチェック
ぷにるんずとのなかよし度、まんぷく度、ぷにコインなどがチェックできるよ。

⑩ せってい
日時や音量、画面の明るさなどの設定、今まで遊んだデータの消去ができるよ。

⚠ ぷにるんずがおやすみ中の時間（20:00～5:59の間）は、一部遊べない機能があります。
（ほんだな、なかよしチェック、せってい だけ遊べます。）

① ごはん

選択ボタンであげたいごはんを選んで、「きめた」を押してね。
ぷにぷにボタンを押して、ごはんをぷにるんずの口元に持っていって食べさせてあげよう。

ごはんによって「苦手」「普通」「好き」の3種類の「ごきげんアクション」をするよ。
ぷにるんずそれぞれのすきなごはんを探してみてね！

⚠
・グミ以外のごはんは、「② キッチン」でつくることができるよ。
・グミは、貰わなくても無限にあげることができるよ。
・おなかがいっぱいだったり、苦手なごはんはイヤイヤして食べないよ。

② キッチン

マーケット（⑧ おでかけ>マーケット>ごはんのもと）で買った「ごはんのもと」と「ぷにのもと」を組み合わせて、ぷにるんずが食べるごはんをつくるよ。

1



「ごはんのもと」を選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。
「きめた」を選ぶと、次の画面にすすむよ。

ぷにっとチェック！ ぷにのもとを選ぶ前に、組み合わせのヒントを、教えてくれるよ！ 見逃さないようにネ！

2

組み合わせるぷにのもとを選んで、決定ボタンを押してね。選んだぷにのもとには★マークがつくよ。
同じ色のぷにのもとを2つ選ぶこともできるよ。
ぷにのもとを2つ選んだら「けってい」を選ぼう。

3

ぷにぷにしてね♪　ごはんが完成！

ぷにぷにボタンをぷにぷにして、ごはんをつくろう!
ぷにのもとの組み合わせが正しいと、ぷにるんずのごはんが完成するよ!
組み合わせを間違えると、「ぷにボーン」ができちゃうよ。

③ おそうじ

時間が経つと、お部屋にホコリが出現。
ホコリが出現したら、おせわメニューから「おそうじ」を選んで、決定ボタンを押してね!
ぷにぷにボタンでぷにるんずを左右に移動させて、ホコリをキャッチしよう。
ホコリがぷにるんずにくっついて、お部屋をきれいにできるよ!
ホコリまみれになったぷにるんずは、おふろにいれて、きれいにしてあげよう!

お部屋にホコリが出現!

ぷにるんずを左右に動かして、ホコリをキャッチ!

④ おふろ

ホコリまみれのぷにるんずを、おふろにいれてあげてね。
おせわメニューから「おふろ」を選んで、決定ボタンを押してね。ぷにぷにボタンでぷにぷに洗ってキレイにしよう!
ホコリがついていなくても、ぷにるんずをおふろにいれてあげることができるよ。

⑤トイレ

うんちは放っておくと、どんどん大きくなっちゃうよ!

ぷにるんずは、時々お部屋で丸いうんちをしちゃうよ!
おせわメニューから「トイレ」を選んで、決定ボタンを押してね。
水が流れて、お部屋がキレイになるよ!

⑥アイテム

アイテムは「きがえ」と「もようがえ」の2つのモードがあるよ。どちらかを選んで決定ボタンを押してね。

1

●きがえ

マーケット(⑧おでかけ>マーケット>きがえ)で買ったアイテムから、着せたいものを選んでね。
※すでに色を付けたアイテムを選ぶと、4の画面に行くよ。

2

選んだアイテムに、ぷにのもとを2つ加えて色をつけることができるよ。
同じ色のぷにのもとを2つ選ぶこともできるよ。
ぷにのもとを2つ選んだら「けってい」を選ぼう。

3

ぷにぷにしてね♪　色が変わった!

ぷにぷにボタンを押してぷにぷにすると、アイテムの色が変化!
選んだぷにのもとの組み合わせで、できあがりの色が変わるよ!

4

アイテムがぷにるんずにセットされるよ。
「けってい」を選ぶとそのまま着替えてお部屋に戻るよ。
「やめる」を選ぶと、アイテムを外して1に戻るよ。
「いろがえ」を選ぶと2に戻って、色を変えられるよ。

●もようがえ

マーケット(⑧おでかけ>マーケット>もようがえ)で買ったお部屋から、変更したいお部屋を選んでね。
「けってい」を選ぶとお部屋の変更ができるよ。

⑦ほんだな

ほんだなは「ぷにるんず」と「ぷにみやげ」の2つのモードがあるよ。どちらかを選んで決定ボタンを押してね。

ぷにぷにできるよ!

●ぷにるんず

いままでに育てたぷにるんずを確認できるよ。
確認したいぷにるんずを選んで決定ボタンを押してね。色違いのおとなぷにを育てた場合は、選択ボタンで色を変えられるよ。
(詳しくは→6.ぷにるんずの成長について)

ぷにみやげもぷにぷにー!

●ぷにみやげ

お別れしたぷにるんずがくれた、ぷにみやげを確認できるよ。
確認したいぷにみやげを選んで決定ボタンを押してね。

⑧おでかけ

選択ボタンでいきたい場所を選んで、ぷにぷにボタンを長押ししてはなすとおでかけできるよ。

ぷにっとパーク

ぷにっとパークでは7種類のミニゲームが楽しめるよ。
遊びたいゲームを選んで、決定ボタンを押してね。
「けってい」を選ぶとゲームが始まるよ。
「せつめい」を選ぶとゲームの説明が表示されるよ。

●もちつきペッタン

えねるんのもちつきのタイミングにあわせて、ぷにぷにボタンであいるんを操作して、おもちをひっくりかえしていこう!
手をはさまれないように注意!

●ぷにうらない

ぷにぷにボタンを押して、ぷにがみさまの頭のわっかをぷにぷにすると、うらなってもらえるよ!
※占いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。

●ぷにぷにパニック

つぼの中からあいるんがでてきたら、ぷにぷにボタンを押してね!
とげるんにさわっちゃうと一定時間動けなくなるから注意!



●ぷにっとジャンプ

ぷにぷにボタンで、らぶるんをジャンプさせて、ほしぷにをとりながら、ゴールをめざそう!
カニやトリにはあたらないように注意してね!

ぷにぷにボタンをそのまま押してはなすと、上にジャンプ、右に押すと右ジャンプ、左だと左ジャンプ、長押しで大ジャンプするよ!



●ぷにっとダンス

音楽にあわせて流れてくる「ぷにっつ」がぷにゾーンに入ったら、ぷにぷにボタンを押してね!
ながーいぷにっつは、ぷにぷにボタンを押し続けてね!

ぷにっつ　ながーいぷにっつ

●ぷにピタ

ぷにぷにボタンでうるるんを操作して、アワをくっつけて大きくしていこう! サンゴやおさかなにぶつからないように注意してね!

ぷにぷにボタンを奥に押すと浮き上がり、手前に押すと沈むよ。

●ぷにクレーン

ぷにぷにボタンと決定ボタンでクレーンを操作して、あいるんにグミをくっつけてゲットしよう!
位置が悪いとグミが落ちることがあるよ!

ゲームをクリアしてコインゲット!

各ミニゲームをクリアすると、その結果に合わせてマーケットで使えるぷにコインがもらえるよ。

マーケット

マーケットでは「ごはんのもと」「きがえ」「もようがえ」のお買い物ができるよ。
買いたいものを選んで決定ボタンを押してね。

ぷにコイン
所持数　値段

今の所持数(最大各99個)

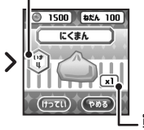

買いたい個数

●ごはんのもと

買いたいごはんのもとを選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。
買いたい個数を選んでね。
「けってい」を選ぶと購入が完了するよ。

●きがえ

買いたいアイテムを選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。
「きめた」を選ぶと購入が完了するよ。

●もようがえ

買いたいお部屋を選んで決定ボタンを押してね。
「けってい」を選ぶと購入が完了するよ。

⚠「きがえ」と「もようがえ」は、一度買ったアイテムには SOLD OUT!! の表示が出ます。

ぷしぎないけ

パスワードを入力して、アイテムなどを入手することができるよ。
パスワードの公開について、詳しくはタカラトミーのぷにるんずのHPで確認してね!
www.takaratomy.co.jp/products/punirunes

ぷしぎなもり

ぷにるんずが「おとなぷに」になると、行けるようになる場所だよ。
ぷにるんずとお別れする場合は、この場所でお別れしよう。
(詳しくは→6.ぷにるんずの成長について>ぷにるんずとのお別れ)

⑨なかよしチェック

育てているぷにるんずの状態を確認できるよ。

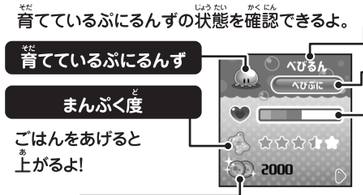

ごはんをあげると上がるよ!

成長させるために必要だよ。たくさんお世話して上げよう!

ぷにコイン　マーケットで使うコインだよ。ぷにっとパークでミニゲームをするともらえるよ!(最大9999枚)

決定ボタンを押すと、右の図の順番に画面が切り替わるよ。

なかよしチェック

所持しているぷにのもと(最大各99個)

所持しているふしぎぷに

⑩せってい

日時や音量、画面の明るさなど、各種設定の変更ができるよ。
設定したいアイコンを選んで決定ボタンを押してね。

じかん
「3.初期設定」で設定した、日付と時間を変更できるよ。

おんりょう
音の大きさを4段階で設定できるよ。

あかるさ
画面の明るさを3段階で設定できるよ。

オールリセット
今まで遊んだデータを全て消去して、購入時の状態に戻すよ。

⚠ オールリセットで一度消去したデータはもとに戻りません。
本当に必要な時以外は行わないでください。

6.ぷにるんずの成長について

ぷにるんずは、「べびぷに」「きっずぷに」「おとなぷに」と3段階で成長していくよ。

●MIXぷに

「MIXぷにしよう!」の表示が出たら成長の合図だよ! 決定ボタンを押してね!
ぷにるんずに、「ぷにのもと」をミックスして成長させよう。
ミックスするぷにのもとによって、成長するぷにるんずの種類や色が変わるよ!

ぷにっとチェック!
・「ふしぎぷに」について
おとなぷにに成長する時は「ふしぎぷに」と「ぷにのもと」をミックスするよ。「ふしぎぷに」はきっずぷにに成長した時にもらえるよ。いろいろな形があるみたい…?
(ふしぎぷには使ってもなくならないよ)

●ぷにるんずとのお別れ

なかよし度が最大になったおとなぷには、一定時間が経過すると「ぷしぎなもり」に旅立つよ。お別れする場合は「はい」を、まだ一緒にいたい場合は「いいえ」を選んでね。

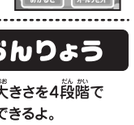

ぷにっとチェック!
ぷにるんずとお別れすると、「ぷにみやげ」のプレゼントが…?
(もらったぷにみやげは「⑦ほんだな」で確認できるよ)

7.こんなときは...

●電源が入らない

電池交換画面が出なくても、パワーオフになる場合があります。
「2.あそぶ前の準備>電池の入れ方」を見ながら電池交換を行ってください。

●画面が映らない、動かない、表示がおかしい

決定ボタンを3秒以上押して、パワーオフにし、再度パワーオンにしてください。
それでも直らない場合は、「1.各部の名称>リセットについて」を確認し、正しく、リセットボタンを押してください。

※その他の、困ったことについては、タカラトミーのぷにるんずのHPで確認してね!
www.takaratomy.co.jp/products/punirunes

タカラトミーグループお客様相談室
0570-041031
電話受付時間 10~17時　月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーサポート 検索
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。
製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一ご気付きの点などがございましたら、左記までご連絡ください。

発売元:株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10